




New Casa

AW2020

Wireless Music System

Benutzerhandbuch


TECHNISCHE DATEN


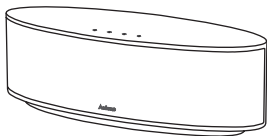


Netzspannung
Nennleistung
Übertragungsbereich
Abmessungen (BxHxT)
Gewicht

100-240 V AC, 50-50 Hz
Total 30 W
40 – 20000 Hz
401 x 138 x 130 mm
3,5 kg

BEDIENUNGSANLEITUNG

Nummer	Name	Beschreibung
1	NFC 	Unterstützt NFC-Verbindungen. MODE muss nicht erneut betätigt werden! Halten Sie Ihr NFC-fähiges Gerät für 1-5 Sekunden direkt über das NFC-Symbol. Die Wiedergabe via Bluetooth kann sofort beginnen.
2	MODE	Per Berührung schalten Sie von Bluetooth (blaues Licht) auf den AUX-Eingang (weißes Licht) um.
3	PHONE	Freisprecheinrichtung: Bei bestehender Bluetooth-Verbindung kann durch Antippen an dieser Stelle die Musik zum telefonieren unterbrochen werden. Durch ein weiteres Antippen wird das Gespräch beendet.
4	VOL -	Zum Absenken der Lautstärke von Musik oder Telefonat.
5	VOL +	Lautstärke erhöhen, die LED blinkt während der Einstellung. Dauerlicht beim Erreichen der max. Lautstärke.
6	DC IN	Mitgeliefertes Netzgerät 24 V/ 2,5 A hier einstecken.
7	USB	Nur Spannungsversorgung! Für Mobilgeräte wie Handy, Tablet etc.
8	AUX IN	3,5 mm Klinkeneingang für Audiosignale. Achtung! Einstecken des Klinkenkabels schaltet Bluetooth ab!
9	BLUETOOTH	Drücken Sie diese Taste zur Verbindungsherstellung mit dem Zuspeler. New Casa wird in den Suchmodus versetzt und als „New Casa“ angezeigt. Während des Suchens blinkt die LED hinter der Frontabdeckung in Blau. Durch längeres Drücken wird eine bestehende Verbindung unterbrochen und New Casa geht erneut in den Suchmodus.

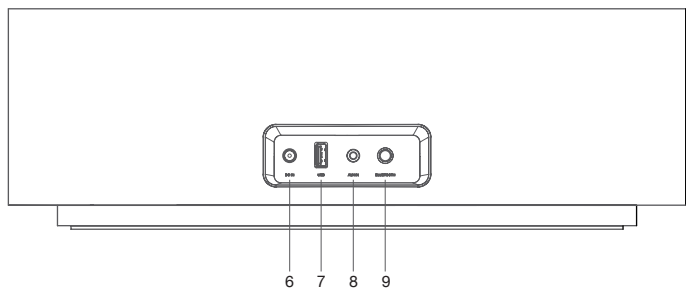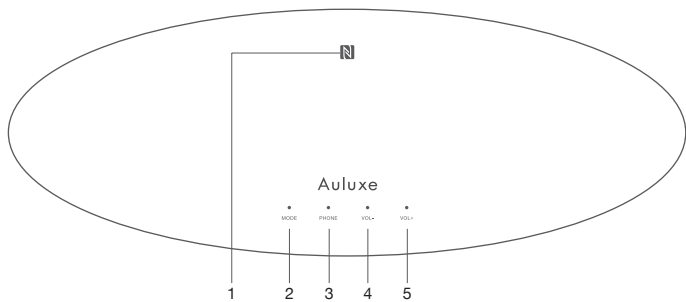



This manual may not be reproduced, distributed, modified or posted to websites without the express written permission of Auluxe Corporation.



Designed and Engineered by Auluxe Corporation.
© 2014 Auluxe Corporation. All Rights Reserved.