



# Auluxe

BP 1020

**Z2**

**Bluetooth  
Lautsprecher**


Benutzerhandbuch

## WILLKOMMEN

Danke, dass Sie sich für den Z2-Bluetooth-Lautsprecher entschieden haben. Er verbindet sich via Bluetooth oder AUX-In und lässt Sie so auf komfortable und einfache Art Musik in hochwertiger Tonqualität genießen.

Bitte nehmen Sie sich Zeit, um die Bedienungsanleitung zu lesen. Sie ist Ihnen bei der Benutzung des Z2 behilflich, daher bewahren Sie sie bitte gut auf.

## INHALT

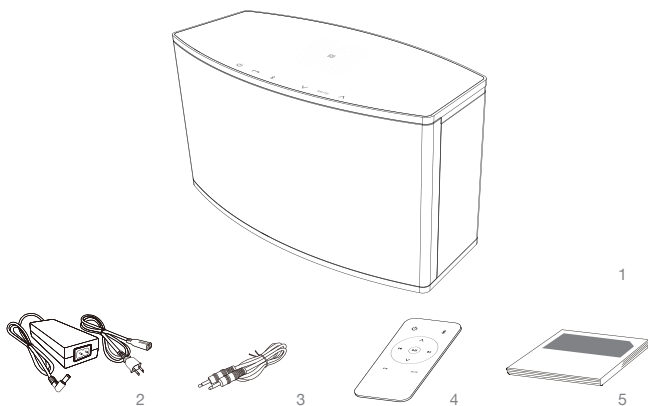

Bitte öffnen Sie das Paket und überprüfen Sie ob die folgenden Teile darin enthalten sind:

- 1 Z2 Bluetooth Lautsprecher
- 2 Netzteil
- 3 3,5mm-Kabel für Verbindung mit der Audioquelle
- 4 Fernbedienung
- 5 Benutzerhandbuch

Spannung

Systemtyp  
Nennleistung  
Frequenz  
Temperatur  
Nettogewicht  
Maße

Eingang: AC 100-240V~  
50/60Hz 900mA  
Ausgang: DC 15V 4000mA  
2.0 Kanal  
Total 20 Watt  
70Hz-18Khz  
0-40°C  
1,83 kg  
B250 x T140 x H130mm



Drücken Sie leicht, um das Gerät einzuschalten und erneut 2 Sek. um es auszuschalten.



Drücken Sie auf das Symbol, um den Bluetooth-Modus zu aktivieren. Erneutes längeres Drücken aktiviert den Suchmodus (blaues Blinklicht). Richten Sie die Verbindung zwischen Z2 und Ihrem Mobilgerät ein. Ein blaues Leuchten zeigt eine erfolgreiche Koppelung an.

AUX

Alternativ können Sie mit einem 3,5mm-Kabel eine Audioquelle an die AUX in-Buchse anschließen.



Freisprechen: Nehmen Sie den ankommendem Anruf mit einer Berührung dieses Symbols entgegen und telefonieren Sie, ohne dass Sie das Telefon in die Hand nehmen müssen.


MUTE

Während des Musikhörens und des Telefonierens können Sie, durch Betätigung dieses Symbols, den Ton ausschalten.



Während des Musikhörens und des Telefonierens können Sie, durch Betätigung dieser Symbole, den Ton leiser, bzw. lauter stellen.

## SYSTEMEINRICHTUNG

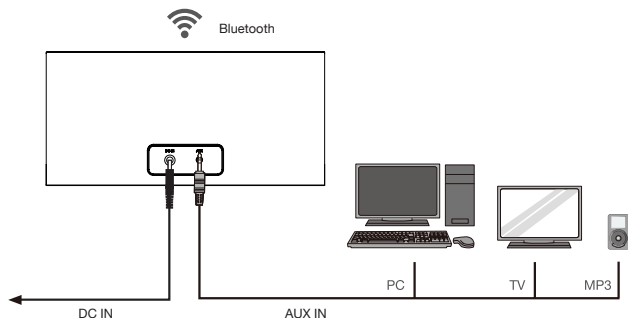

Mit Stromkabel „DC IN“ Netzanschluss und Steckdose verbinden.


AUX IN: Mit einem 3,5 mm Klinkenstecker lassen sich externe Audioquellen verbinden.

## VERBINDUNG HERSTELLEN

### AUX

Verbinden Sie mit einem 3,5mm-Kabel das Gerät mit Ihrer Audioquelle, in dem Sie das eine Ende in „AUX IN“ und das andere Ende in die passende Öffnung der Audioquelle stecken. Bei Herstellung einer Bluetooth-Verbindung wird AUX IN abgeschaltet.

### BLUETOOTH

1. Drücken Sie  und nach 3 Sek beginnt der Bluetooth-Suchmodus und es blinkt ein blaues Licht.
2. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon ein und richten Sie die Bluetooth-Verbindung mit dem Namen Z2 ein.
3. Das blaue Licht leuchtet nun und zeigt die erfolgreiche Verbindung an. Sie können nun mit dem Abspielen Ihrer Musik beginnen.

**Signalabbruch bei Reichweitenüberschreitung**

Wenn die Verbindungsdistanz überschritten wird oder Objekte die Signale stören, kann die Bluetooth-Verbindung abbrechen. Damit Sie dem vorbeugen können, folgen Sie bitte den genannten Anweisungen:

- Bitte überschreiten Sie die Übertragungsdistanz von 10m nicht. Entfernen Sie störende Objekte zwischen Sender und Empfänger.
- Wenn Sie die Limits überschritten haben, bringen Sie die Geräte wieder in Reichweite zueinander und sie verbinden sich automatisch.
- Wurden die Limits zu lange überschritten, drücken Sie gleichzeitig beide Lautstärkereglern (< und >) bis der Signalton ertönt, der auf eine erfolgreiche Verbindung hinweist.

** NFC**

1. Z2 unterstützt eine NFC-Verbindung zur schnellen Kopplung.
2. Bringen Sie ihr Mobilfunkgerät (oder andere Audioquellen mit NFC-Funktion) dicht über das NFC-Symbol des Gerätes. Auf dem Display Ihres Handys erscheint ein Fenster, bitte wählen Sie „verbinden“ oder „bestätigen“, um die Bluetooth-Verbindung fertigzustellen.
3. Nach der Nutzung der NFC-Funktion, können Sie die Bluetooth-Verbindung abbrechen. Bitte wiederholen Sie dazu Punkt 2 und lassen Sie die Verbindung abbrechen.

# Auluxe

This manual may not be reproduced, distributed, modified or posted to websites without the express written permission of Auluxe Corporation.



Designed and Engineered by Auluxe Corporation.  
© 2014 Auluxe Corporation. All Rights Reserved.